

音樂廳設備使用手冊

1. 箱型冷氣機使用方式

2. 數位講桌使用方式

3. 無線麥克風使用方式

【音樂廳箱型冷氣機】

冷氣機位置：面對音樂廳後方，左手邊及右手邊門後各有一台箱型冷氣
※如音樂廳場內人數達 80 人以上，右手邊之冷氣可同時開啟

〔步驟如下並可參考所附圖示〕

箱型冷氣開機順序：請先到左手邊冷氣房的左側(牆上掛有面板)，請依照號碼順序按下兩個綠色大按鈕(綠色 1 號【泵浦】→綠色 2 號【水塔】)

→接著冷氣左邊灰色轉鈕〔位置：冷氣主機右下方〕，先轉送風 5 分鐘後，再轉冷氣。

箱型冷氣關機順序：先把音樂廳後方左、右二台箱型冷氣主機關閉。

操作：冷氣主機面板上左邊灰色轉鈕〔位置：冷氣主機右下方〕轉到 OFF

→接著到左邊牆上依照號碼順序按下兩個紅色大按鈕(紅色 3 號【水塔】→紅色 4 號【泵浦】)。

注意！！


一、勿必先開送風暖機 5 分鐘，才可轉冷氣，直接轉冷氣易跳電。

二、冷氣主體右邊灰色溫度調節轉鈕，預設為 12 點鐘方向
請勿調整，以防跳電。

日創工程有限公司

公司電話(02)2653-8680

聯絡人：張先生 0980503537

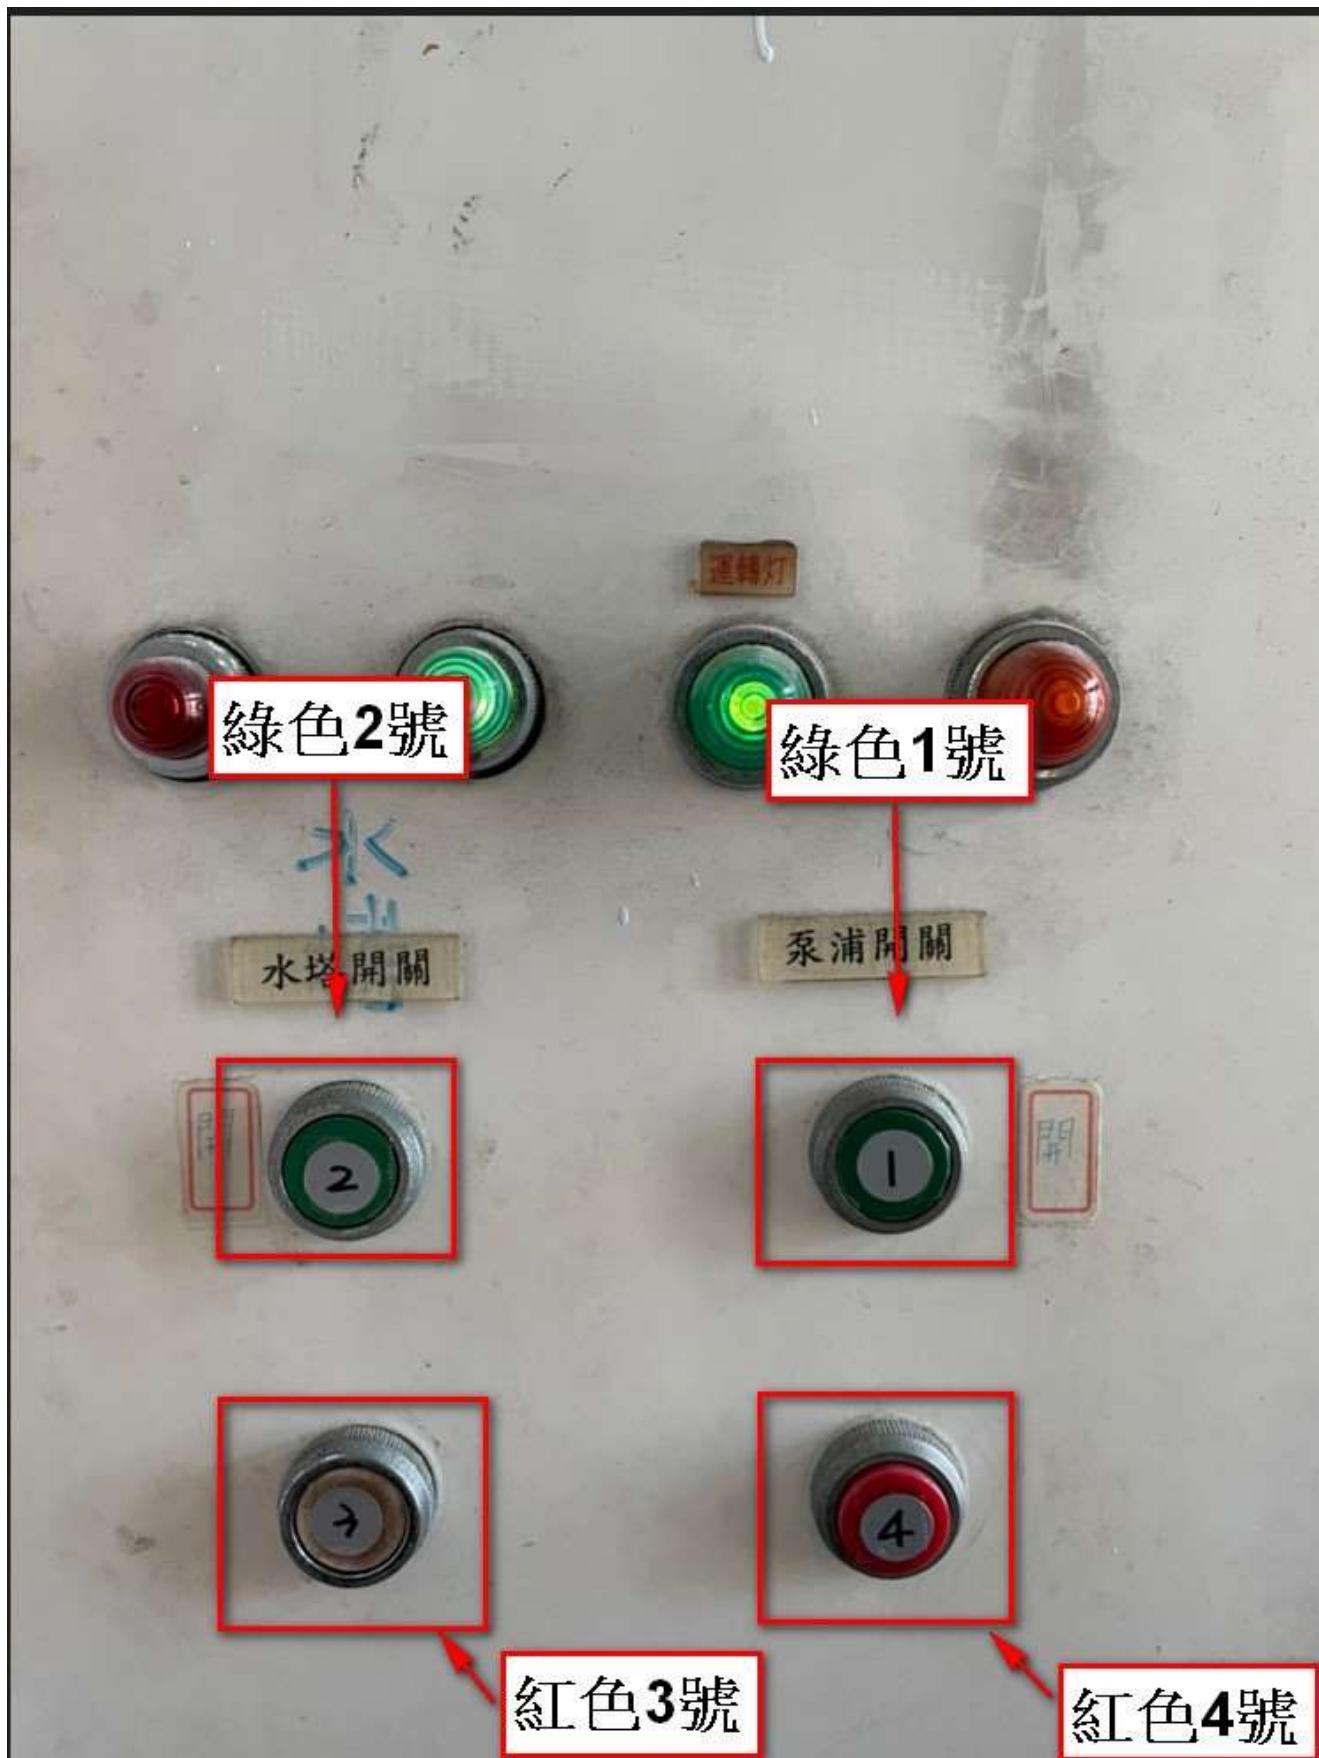



冷氣主機面板：
左邊灰色轉鈕
依序先轉
送風(5分鐘)→冷氣

請勿調整
以防跳電



【數位講桌】

1. 開啟：請按【上課】鍵

一鍵連動開啟設備，如電腦、投影機、投影布幕、數位講桌及
麥克風擴音設備等。

2. 關閉：請按【下課】鍵


一鍵連動關閉設備，如電腦、投影機、投影布幕、數位講桌及
麥克風擴音設備等。

註：

- (1) 如投影布幕上畫面為鋼琴照片，非電腦螢幕畫面時，請依以下圖示，打開米色鐵櫃後，尋找 YAMAHA 機台，將輸入來源轉為 AV1 即可(請確認 YAMAHA 機台螢幕顯示為 AV1)。
- (2) 數位講桌關機後〔按：【下課】鍵〕，請務必確認投影機有關閉(燈泡熄燈)，以防投影燈泡燒壞。



數位講桌操作面板

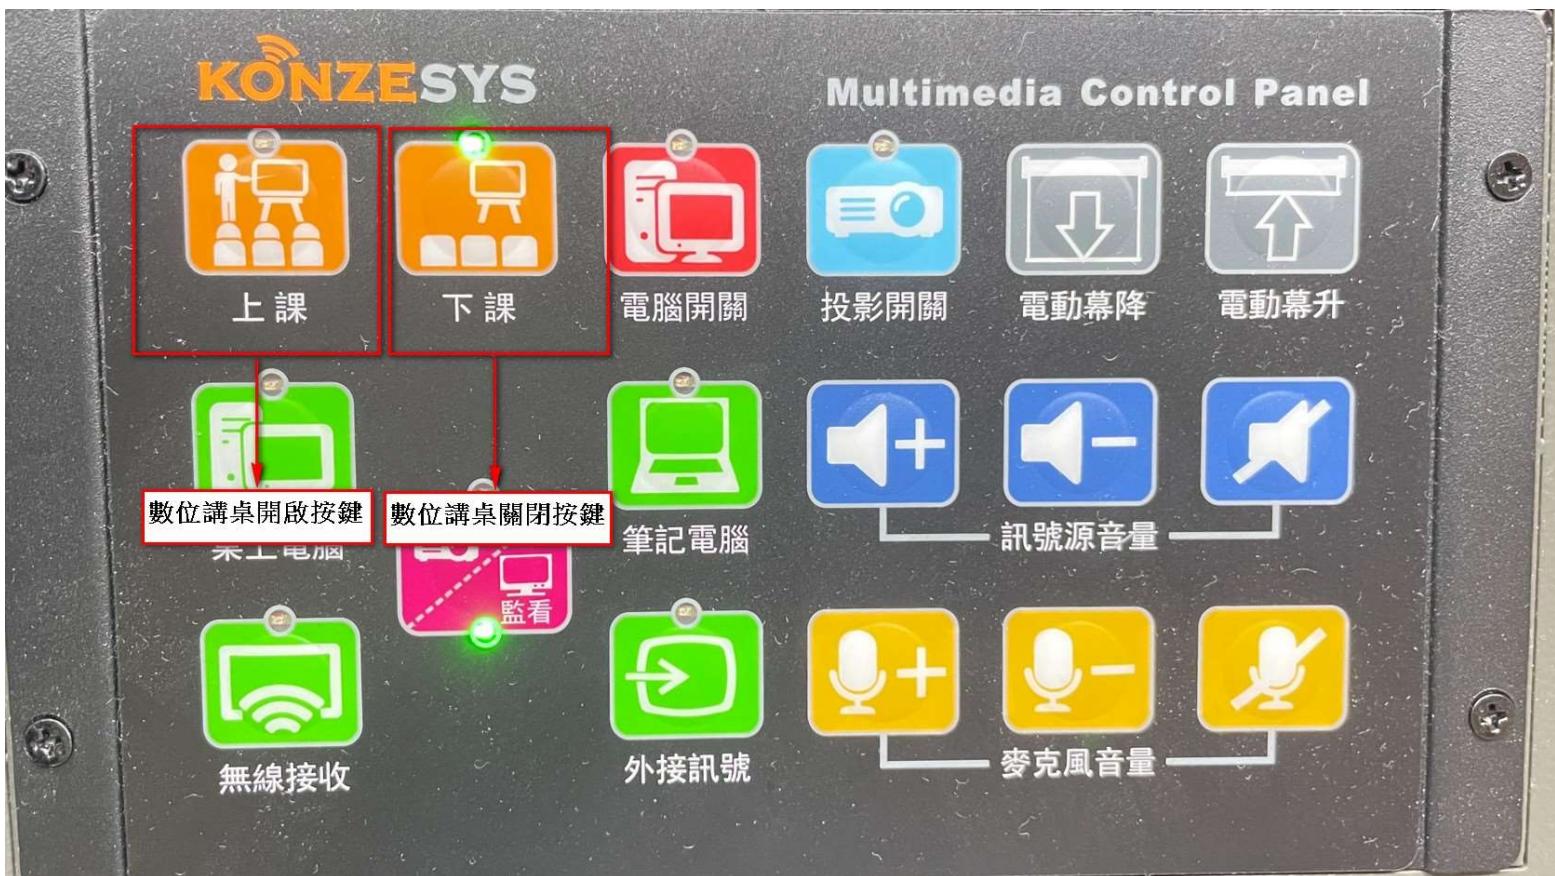

控制面板操作說明

系統開關機

上課鍵



一鍵運動開啟設備，如電腦
・投影機、擴音設備等。

下課鍵



一鍵運動關閉設備，如電腦
・投影機、擴音設備等。

設備控制



電腦開/關

可開啟與關閉電腦



投影機開/關

可開啟與關閉投影機



布幕上升

可自動上升電動布幕



布幕下降

可自動下降電動布幕

音量控制

總音量



增加總音量



降低總音量



總音量靜音

麥克風



增加音量



降低音量



麥克風靜音

訊號切換



電腦

按下按鍵，即可切換講桌
電腦的桌面。



筆記型電腦(具備自動切換)

按下按鍵，即可切換筆記型
電腦。



無線投影(建置中)

按下按鍵，即可切換無線
投影設備的畫面。



外部訊號(建置中)

可切換其他HDMI接人的
設備信號。

投影布幕畫面切換操作如下圖所示：




米色鐵櫃



米色鐵櫃開啟把手



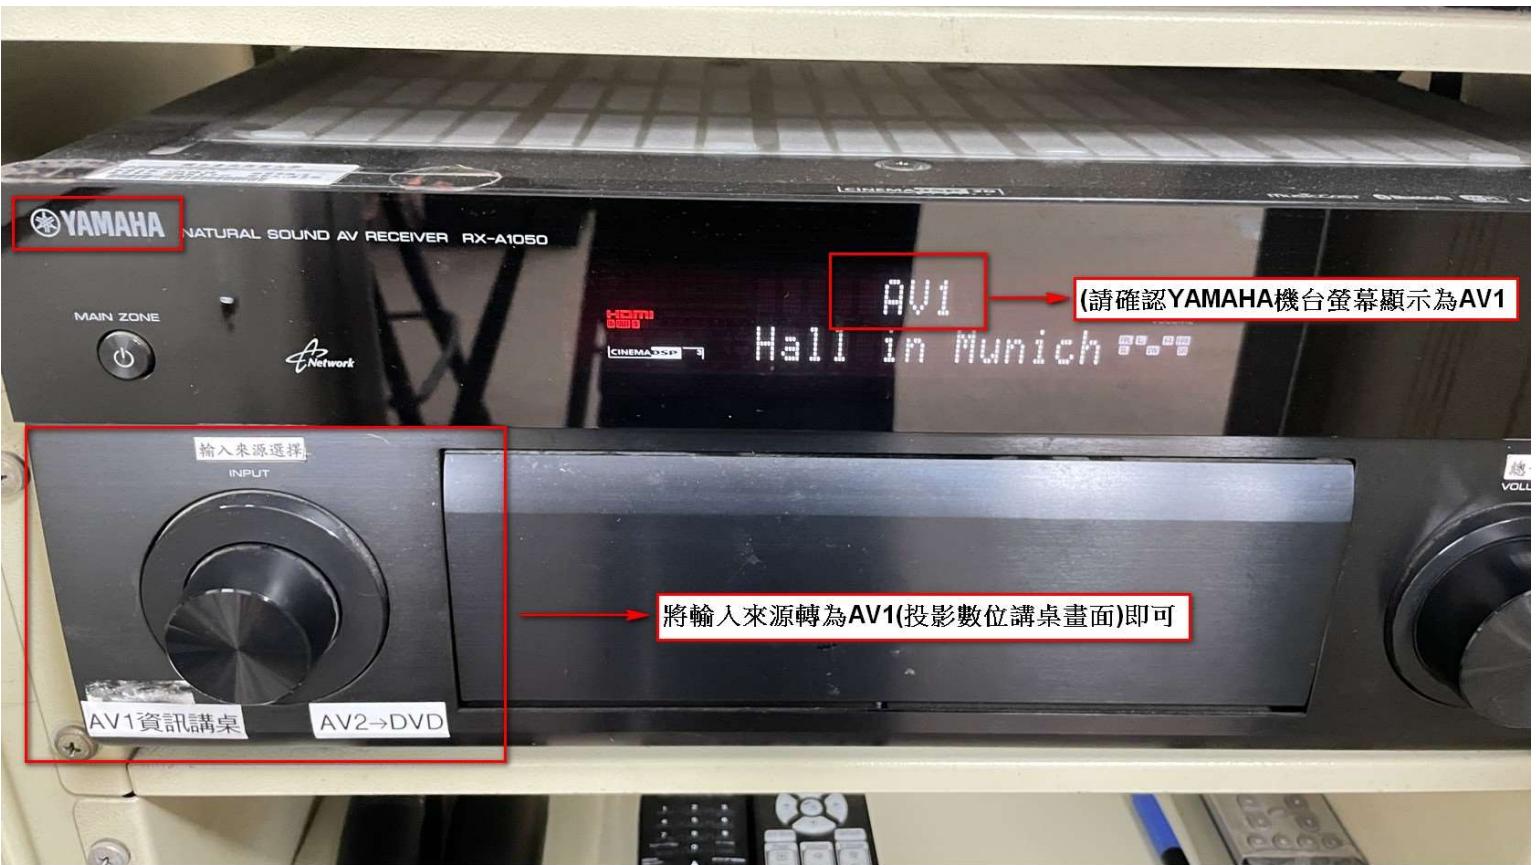

【無線麥克風(含音響設備)】

位置：電腦講桌旁立地米色鐵櫃

設備：米色鐵櫃內所有設備〔含無線麥克風及音響〕均已設定好由
【上課】鍵及【下課】鍵，統一開關電源及音量

〔步驟如下並可參考所附圖示〕

**請勿擅自調整或開關鐵櫃內任何設備，經調整，恐造成該套
設備當機！無法使用！**

步驟：

1. 開機：數位講桌按下【上課】鍵，所有麥克風及音響設備即會連動
開啓(請勿單獨去開、關或操作米色鐵櫃內任何設備)
2. 機櫃中兩支無線麥克風電源打開，測試有聲音，即完成

註：

- (1)麥克風使用完畢請務必關閉麥克風下方電源
- (2)麥克風使用充電電池，電池耗盡請放置「無電」紙盒
另「有電」紙盒內放有備用電池供更換。
- (3) 麥克風使用完畢請放置於鐵櫃原位置。

3. 關機：當數位講桌按下【下課】鍵，所有麥克風及音響設備即會連動關閉

米色鐵櫃



米色鐵櫃開啟把手





無線麥克風電池更換處





